

Simplcity

BIAS TAPE MAKER

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.

Instrucțiuni importante de siguranță

- Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau rănirea persoanelor, citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această mașină. Atunci când se utilizează un aparat electric, trebuie respectată întotdeauna siguranța de bază, inclusiv următoarele:
1. Atenție, înainte de a conecta mașina, verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe panoul de informații de la baza mașinii.
 2. Mașina trebuie să fie conectată la o priză împământată. Dacă utilizați un plumb de extensie a rețelei, asigurați-vă că este evaluat corect și că este adaptat la puterea indicată pe baza mașinii.
 3. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 12 ani sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe.
 4. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cu copiii sau persoanele în vârstă, deoarece este posibil ca acestea să nu poată estima riscul.
 5. Mașina nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată atunci când este conectată.
 6. Deconectați întotdeauna această mașină de la priza electrică imediat după utilizare.
 7. Utilizați mașina numai în locuri uscate și nu utilizați într-un mediu umed.
 8. Opriți întotdeauna mașina și lăsați placa fierbinte să se răcească înainte de a efectua pregătirea sau întreținerea plăcii de fierbinte.
 9. Pentru a scoate mufa din priza de alimentare, nu trageți niciodată de cablu. Deconectați întotdeauna mașina prin prinderea dopului și puneți cu grijă departe de priza de alimentare.
 10. Pentru a scoate plumbul de alimentare din mașină, nu trageți de cablu, prindeți întotdeauna plumbul de alimentare unde se conectează la mașină și trageți cu atenție.
 11. Nu utilizați mașina dacă a fost abandonată, deteriorată sau are anomalii funcționale. Nu utilizați mașina dacă plumbul de alimentare a fost deteriorat în vreun fel.

Avertizare pericol - Placă de călcat încălzită

Această mașină folosește o placă de călcat metalică încălzită care va provoca arsuri atunci când este fierbinte. Acționați întotdeauna cu prudență, asigurându-vă că placa de călcat nu intră în contact cu pielea sau materialele care se pot topi sau sunt inflamabile. Păstrați capacul plăcii de călcat în loc în orice moment, cu excepția cazului în care poziționarea țesătură în curs de pregătire pentru utilizare. Vă rugăm să fiți conștienți în timpul utilizării că placa ceramică de pe partea inferioară a plăcii de călcat devine, de asemenea, fierbinte, astfel încât trebuie să se utilizeze prudență în orice moment.

Protectia mediului

Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, utilizați instalații de colectare separată. Contactați administrația locală pentru informații cu privire la sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt eliminate în depozitele de deșeuri sau în gropile de gunoi, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul alimentar, afectându-vă sănătatea și bunăstarea.


Distribuit de:

Bro Rom Industrial Machines srl, Bucuresti, Romania
www.cusutsibrodato.ro



Efectuarea Benzi Bias

1. Tăiați benzile de țesătură pe părtinire de 2 ori dimensiunea vârfului pe care îl veți folosi. De exemplu, pentru a utiliza vârful de 1", benzi tăiate 2" largă.
2. Pentru a uni benzile, așezați-le laturile drepte împreună și fixați capetele benzilor pentru a face un unghi de 90°. Stitch un 1/4" cusătură.
3. Apăsăți cusătura deschisă și tăiați punctele care se extind dincolo de marginea benzii.

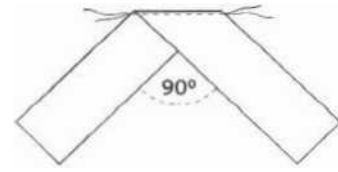

Utilizarea Bias Tape Maker

1. Desfaceți vârful (5) de la mașină dacă există unul în loc. Selectați șfatul ales pentru proiectul dvs.
2. Se alimentează capătul benzii de țesătură în față în axul de înfășurare (1), apoi glisați banda sub clema metalică.
3. Așezați axul plăcii în suportul axului (2), astfel încât țesătura să iasă de pe partea superioară a axului.
4. Așezați bara de ghidare (3) în suportul barei de ghidare (4). Bara de ghidare va păstra banda bie în conformitate cu vârful dorit.
5. Scoateți capacul plăcii de fier (6) prin alunecarea capacului înapoi spre vârful benzii de bie și apăsați off. Lăsați deoparte.
6. Alimentati țesătura prin vârful ales, folosind un ac lung drept. *Sugestie: Tăiați capătul benzii într-un punct pentru a face mai ușor să se alimenteze prin vârf.* Fixați vârful în mașină.
7. Trageți banda de părtinire, cu marginile brute întoarse sub, până când marginea din față este trecută de marginea mașinii. Înlocuiți capacul plăcii de fier.
8. Introduceți stecherul în priză și porniți mașina (7). Setati cadranul (8) pentru a corecta setarea căldurii pentru țesătură. Când placa de fier este gata, lumina gata (9) va apărea.
9. Apăsăți butonul de rulare (10) pentru a porni mașina. Banda de bie pliată și presată iese de pe mașină gata de utilizare.
10. Apăsăți butonul de rulare pentru a opri rola. Apăsăți comutatorul off (7) pentru a opri mașina.

Notă: Lumina verde se stinge după 10 minute de neutilizare. Apăsăți butonul de resetare (11) pentru a porni din nou placa de fier.

